


Introduction to New Control

คำแนะนำการใช้งานหน้าจอแสดงผล



Instruction to the display contents

(คำแนะนำเกี่ยวกับหน้าจอแสดงผล)

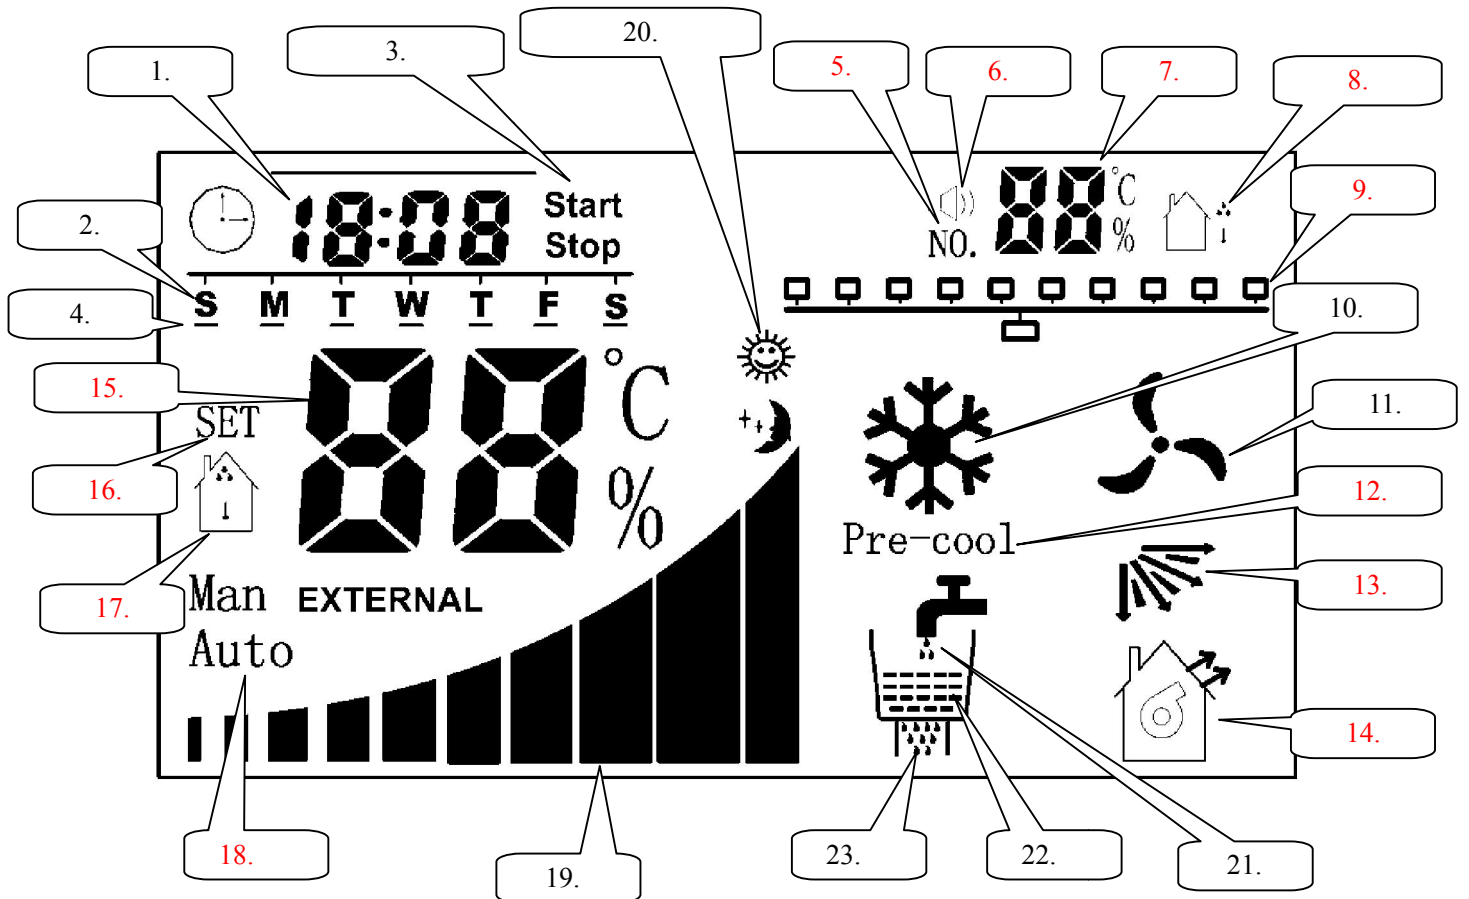

หมายเลข 5/6/7/8/9/12/13/14/15/16/17/18 เป็นฟังก์ชันที่ต้องสั่งขึ้นมาพิเศษ เครื่องปกติทั่วไปไม่มีฟังก์ชันนี้

1. Clock display: it shows the current time, and when in timer on/off setting, it shows the timer.

นาฬิกาแสดงเวลา : แสดงเวลาปัจจุบันขณะใช้งาน และจะแสดงเวลาเมื่อมีการตั้งค่าเปิด-ปิดเครื่อง

2. Week display: it shows the current day (from left to right, Sunday to Saturday), when in timer on/off setting, the setting for week will be activated.

แสดงวันในสัปดาห์ : เริ่มจาก ซ้ายไปขวา, เสาร์ – อาทิตย์, สัญลักษณ์แสดงวันจะเริ่มปรากฏเมื่อมีการตั้งค่าเปิด-ปิดเครื่อง

3. Timer on/off display: it shows the timer-task types: Start (timer on) and Stop (timer off)

แสดงเวลาเปิด-ปิดเครื่อง : จะแสดง START เมื่ออยู่ในโหมดตั้งเวลาเปิด และ แสดง STOP เมื่อตั้งเวลาปิด

4. Task display: when timer on/off function is started, the line below will show when the day has timer task. Or the line will not show.

แสดงการทำงาน : แสดง / ไม่แสดง เส้นใต้วันในสัปดาห์เมื่ออยู่ในฟังก์ชันเปิดตั้งเวลา

10. Cool icon: when cool on, it display, or it not display.







ปุ่มความเย็น : แสดง/ไม่แสดง เมื่ออยู่ในโหมดทำความเย็น

11. Fan icon: fan on, it will display, fan off, show nothing. When fan in trouble, it will display sparkingly (only for coolers having fan-protect device).

สัญลักษณ์พัดลม : เมื่อพัดลมทำงานจะแสดงสัญลักษณ์พัดลม และหยุดเมื่อไม่อยู่ในโหมดพัดลม

19. Fan speed display: it shows the current fan speed from level 1 to 10.

แสดงระดับพัดลม : แสดงระดับความแรงของพัดลม (ระดับ 1 – 10)

20. Sub-mode for auto control: they are  for day mode,  for night mode. When   shows together, for morning mode, when both of   not show, it is in normal mode.

โหมดควบคุมย่อยของระบบควบคุมอัตโนมัติ : โหมดกลางวัน , โหมดกลางคืน, โหมดช่วงเช้า สัญลักษณ์
โหมดกลางวันและกลางคืนจะแสดงพร้อมกัน ถ้าไม่แสดงหมายถึงโหมดปกติ

21. Water-inlet icon: it will display when water-inlet valve starts, and will display sparklingly when over water.

สัญลักษณ์น้ำเข้า : จะแสดงเมื่อระบบวาล์วน้ำเริ่มทำงาน และจะกระพริบเมื่อน้ำเต็ม

22. Water level icon: it shows the water level in the tank. It won't show when there is no water.

สัญลักษณ์แสดงระดับน้ำ : แสดงระดับน้ำในแทงก์ จะไม่แสดงเมื่อไม่มีน้ำ

23. Clean icon: it shows when clean function is started and not display when clean function is off. And it will be sparklingly display when there is drain trouble.

สัญลักษณ์ทำความสะอาดเครื่อง : จะแสดงเมื่อฟังก์ชันทำความสะอาดเครื่องเริ่มทำงาน และไม่แสดงเมื่อหยุดการทำความสะอาดเครื่อง เมื่อระบบปล่อยน้ำขัดข้องจะกระพริบ

Instruction to the functions and operations

คำแนะนำการใช้งานฟังก์ชันและปุ่มต่างๆ



the backlight will be off if there is no operations to the controller in one minute. But the backlight will be on with any key movements (here, non-operations will be started), this is called controller activation. The following operations is under controller activation.

ไฟจะดับเมื่อหยุดการใช้งานหน้าจอบควบคุมเครื่องภายใน 1 นาที แต่จะสว่างปกติเมื่อปุ่มใดๆ มีการเคลื่อนไหว (ไม่มีการใช้งานแต่ระบบยังคงทำงาน) แสดงว่าระบบควบคุมการทำงานเริ่มต้น.

1. ON/OFF ปุ่มเปิด-ปิด

In standby state, press ON/OFF, the power (green) light will show, and the cooler will start

running in previous mode and fan speed before OFF. When first power on, the cooler will start in cool mode and in fan speed 6.

กรณีอยู่ในโหมดพักเครื่อง : กดปุ่ม ON/OFF จะแสดงไฟสีเขียว และระบบความเย็นจะเริ่มทำงาน สำหรับโหมดการทำงานก่อนหน้าและระดับความแรงของพัดลมจะปิด ทั้งนี้เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกเครื่องทำความเย็นจะเริ่มทำงานในโหมดความเย็นและความแรงพัดลม ระดับ 6

In running mode, press ON/OFF, the power (green) light will be off, and the cooler stops running then into standby state.

กรณีอยู่ในโหมดการทำงาน : กดปุ่ม ON/OFF ไฟสีเขียวจะดับ และเครื่องทำความเย็นจะหยุดการทำงานเข้าสู่โหมดพักเครื่อง

Note: clean function will not be affected whether the cooler is on or not.

หมายเหตุ ไม่ส่งผลกระทบต่อไม่ว่าเครื่องทำความเย็นจะเปิด/ปิด จะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันทำความสะอาดเครื่อง

2. Modes switch โหมดสวิตช์

When running in COOL mode, press VENT, the cooler will be switched to VENT mode with pump stops and water level detecting stops.

เมื่อโหมดทำความเย็นกำลังทำงาน, กดปุ่ม VENT , เครื่องทำความเย็นจะสลับไปสู่ โหมด ปั้มน้ำและตัววัดระดับน้ำจะหยุดการทำงาน

When running in VENT mode, press COOL, the cooler will be switched to COOL mode with pump working and water level detecting starts.



เมื่ออยู่ในโหมด VENT, กดปุ่ม COOL, เครื่องทำความเย็นจะสลับเข้าสู่โหมด COOL ปั้มน้ำและตัววัดระดับน้ำจะเริ่มทำงาน

3. Fan speed adjustment ปุ่มปรับระดับพัดลม

When running in COOL or VENT model, press "▲" or "▼" to increase or decrease the fan speed.

เมื่ออยู่ในโหมด COOL หรือ VENT กดสัญลักษณ์ "▲" หรือ "▼" เพื่อปรับระดับความแรงของพัดลม

4. Timer ON/OFF ปุ่มตั้งเวลา เปิด/ปิด

With clock circuit of power off operation inside, the controller has powerful functions of timer on/off: 8 groups of everyday, multi-timer task can be set. When in standby, press TIMER for 3 seconds then loosen it to timer-setting, when finish setting, press TIMER to start or stop timer function-- display the correspondent task sparklingly when timer is started, and when timer function is stopped,  shows all the time without task shows.

Steps for timer-setting: ขั้นตอนการตั้งเวลา

4.1 when in standby or running state, press TIMER for 3 seconds then loosen it, NO. will show in the controller, and the compound display area will show 01 sparklingly, meaning the current display is the first group of timer task.

กรณีอยู่ในโหมดพักเครื่อง หรือ โหมดการทำงาน , กดปุ่ม TIMER ค้างไว้ 3 วินาที จะปรากฏหมายเลขในหน้าจอควบคุม และจอแสดงผลรวม จะปรากฏเลข 01 กระพริบ ซึ่งหมายถึง ข้อมูลที่แสดงอยู่นั้นเป็นกลุ่มแรกในการ ตั้งเวลาทำงาน

4.2 press TIMER, then 01 shows all the time, and Hour displays sparklingly, then press "▲" or "▼" to set the timer hour.

เมื่อกดปุ่ม TIMER จะแสดงค่าเวลา 01 ทั้งหมด หากต้องการตั้งชั่วโมงการเปิด/ปิดเครื่องให้กด

เลื่อน " ▲ " หรือ " ▼ " กดเลื่อน " ▲ " หรือ " ▼ " เพื่อตั้งค่าชั่วโมงการเปิด/ปิดเครื่อง







4.3 after setting hour, press TIMER, then minute displays sparklingly, then press " ▲ " or " ▼ " to set the timer minute.

หลังจากตั้งค่า ชั่วโมง เสร็จแล้วกดปุ่ม **TIMER** ให้ไฟกระพริบในส่วนของการตั้งค่า นาที ปรับตั้งค่า โดยการเลื่อน " ▲ " หรือ " ▼ "

4.4 when minute setting is finished, press TIMER again to set the timer on, timer off or cancel the group timer task by pressing " ▲ " or " ▼ ". When "Start" is flashing sparklingly for timer on, "Stop" is flashing sparklingly for timer off, and "Start" and "Stop" sparklingly flash by turn means the group timer task has been canceled.

กดปุ่ม **TIMER** อีกครั้งเพื่อตั้งเวลาเปิด/ปิด/ยกเลิก การใช้งานกลุ่มตั้งเวลา โดยการเลื่อน " ▲ " หรือ " ▼ ". ไฟจะติดตรงคำว่า **START** หากเปิดตั้งค่าเวลา, ไฟจะติดตรงคำว่า **STOP** ถ้าปิดการตั้งค่าเวลา และ ไฟจะติดตรง **START** และ **STOP** หากยกเลิกการตั้งเวลาการใช้งานทั้งหมด

4.5 after selection, press TIMER to Sub-control setting of AUTO control through " ▲ " or " ▼ ".

 flashing means day mode,  flashing means night mode,  and  flashing together means morning mode,  and  flashing by turn means normal mode.

กด **TIMER** เข้าเมนูย่อยการตั้งค่าอัตโนมัติ โดยการเลื่อน " ▲ " หรือ " ▼ ".

 โหมดกลางคืน  โหมดกลางวัน  และ  โหมดช่วงเช้า  และ  กระพริบสลับไปมา

เป็นโหมดปกติ

4.6 when finish step 4.5, press TIMER to set the week by " ▲ " or " ▼ ", from left to right are S for Sunday, M for Monday, T for Tuesday, W for Wednesday, T for Thursday, F for Friday, S for Saturday. When any letter of the above shows, press SET, there will be a line shown under the letter, meaning the task will be valid this day, press SETUP again, the line under the letter will

disappear, meaning the task will be invalid this day.

เลื่อน " ▲ " หรือ " ▼ " เพื่อตั้งค่าวันในสัปดาห์ โดยเลื่อนจากซ้ายไปขวา

S=วันอาทิตย์ M=วันจันทร์ T= วันอังคาร W=วันพุธ T=วันพฤหัสบดี F=วันศุกร์ S=วันเสาร์

เมื่อเลือกทั้งหมดแล้วกดปุ่ม SET จะแสดงเส้นใต้ตัวอักษรวันในสัปดาห์

กดปุ่ม SET อีกครั้งจะไม่แสดงเส้นใต้ตัวอักษร

Note: every group of timer task can be set to be valid for the whole week, or for some days of the week.

4.7 after setting, press ON/OFF to save and exit setting, or can press TIMER again to set the next group task. **กดปุ่ม ON/OFF หลังจากตั้งค่า WEEK เสร็จเพื่อ SAVE หรือออกจากกรตั้งค่า, หรือกดปุ่ม TIMER อีกครั้งเพื่อตั้งค่าการใช้งานกลุ่มต่อไป**

Note: I. In 4.1 step, when 01 is shown in compound display area, also can select the timer task by " ▲ " or " ▼ ". **ข้อควรจำ : ในขั้นตอนที่ 1 เมื่อสัญลักษณ์ 01 ในหน้าจอพื้นที่รวม สามารถเลือกการตั้งเวลาโดยการเลื่อน " ▲ " หรือ " ▼ "**

II. If you want to cancel some certain timer task, in 4.4 step you can select "Start" and "Stop" sparklingly then press ON/OFF to save and exit setting. **หากต้องการยกเลิก การตั้งเวลาทำงาน บางรายการในขั้นตอนที่ 4.4 สามารถเลือก start และ stop จากนั้นกดปุ่ม ON/OFF เพื่อบันทึก และออกจากระบบการตั้งค่า**

5. Clean function ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่อง

In running or standby state, press CLEAN to start clean function, and the drain valve will be started to drain out the water in the tank and wash the tank. When cleaning finished, clean function will be automatically closed. When in cleaning, press CLEAN again to stop the cleaning.

กรณีอยู่ในโหมดพักเครื่องหรือเปิดการใช้งานเครื่อง, กดปุ่ม CLEAN เพื่อเริ่มการใช้งานฟังก์ชัน
วาล์วปล่อยน้ำทั้งจะทำการปล่อยน้ำออกจากแท้งค์และทำความสะอาดแท้งค์ , เมื่อเครื่องทำความสะอาด
เสร็จ ฟังก์ชันนี้จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ขณะที่กำลังทำความสะอาด หากต้องการหยุดการทำงานฟังก์ชันนี้ กดปุ่ม CLEAR อีกครั้งเพื่อ
หยุดการใช้งานฟังก์ชัน CLEAN

**6. Timer auto-clean function (factory default is for auto-cleaning after 8 hours.) การใช้ฟังก์ชัน
ทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ (โรงงานผู้ผลิต ตั้งค่าไว้ที่ 8 ชั่วโมง)**

When timer auto-clean function is set, the system will start clean program after the cooler is
running accumulated for N hours in cool mode, and clean program will stop when cleaning is finished.

Timer auto-clean function can be set as the following steps: เมื่อตั้งเวลาในการทำความสะอาดเครื่องแบบ
อัตโนมัติแล้วระบบจะเริ่มทำความสะอาดเครื่อง หลังจากเครื่องทำงาน ครบชั่วโมงที่ตั้งไว้ในโหมด
COOL และโปรแกรมทำความสะอาดจะหยุดทำงาน เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว การตั้งเวลาทำความสะอาดเครื่อง
ระบบอัตโนมัติ ทำได้ดังนี้

6.1 in standby state, press SETUP for 3 seconds then loosen it, NO. Will show in the controller,
and 01 will show in compound display area. เครื่องอยู่ในโหมดเตรียมพร้อม กด SETUP ค้างไว้ 3 วินาที
จะมีหมายเลขปรากฏ บนจอ และ 01 จะปรากฏในหน้าจอแสดงผลรวม

6.2 Press“SETUP”until the compound display area shows“12”; กดปุ่ม SETUP จนกระทั่ง ปรากฏ
เลข12 ที่หน้าจอแสดงผลรวม

6.3 In temperature and humidity display area to show the auto-clean time by selecting "▲" or
"▼", from 00-99 hours (factory default is 08) ในพื้นที่แสดงผลของอุณหภูมิและความชื้นที่ จะแสดง
ความสะอาดแบบอัตโนมัติโดยเลือก "▲" หรือ "▼", 00-99 ชั่วโมง

6.4 press ON/OFF after setting to save and exit. **กดปุ่ม เปิด/ปิด หลังจาก save และออกจากระบบ**

7. Clock Calibration function **ฟังก์ชันตั้งค่าเทียบเวลามาตรฐานโลก**

As for different time zone, when system time is different from local time, please calibrate as the following steps:

7.1 in standby state, press TIMER for 7 seconds then loosen it, the hour is flashing, then press "▲" or "▼" to set the hour. **กดปุ่ม TIMER ค้างไว้ประมาณ 7 วินาทีแล้วปล่อย ไฟจะแสดงในส่วนปรับเวลา ชม กดปุ่ม "▲" หรือ "▼" เพื่อตั้งค่า**

7.2 when hour is set, press TIMER again, the minute is flashing, then press "▲" or "▼" to set the minute. **กดปุ่ม TIMER อีกครั้งเพื่อตั้งค่า นาที**

7.3 when minute is set, press TIMER again, the week is flashing, then press "▲" or "▼" to set the day. **กดปุ่ม TIMER อีกครั้งเพื่อตั้งค่าวันที่**

7.4 after setting, press ON/OFF to save and exit. **เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเซฟและออกจากฟังก์ชันการตั้งค่าเวลามาตรฐาน**

8. Clean function when ON (factory default: off) **การใช้โหมดทำความสะอาด ขณะเครื่องทำงาน (โรงงานผู้ผลิตจะตั้งค่าปิดไว้)**

When this function is set, cleaning will be started when the cooler ON, and will automatically stop when cleaning finishes. During the cleaning, press CLEAN to stop. **เมื่อมีการตั้งระบบนี้ไว้แล้ว ระบบทำความสะอาดจะเริ่มขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง และเครื่องจะหยุดอัตโนมัติเมื่อการทำความสะอาดเสร็จสิ้นแล้ว แต่หากต้องการยกเลิกระบบทำความสะอาด ให้กด CLEAN**

Note: when cooler is in exhaust mode, this function will be invalid. **ข้อควรจำ เมื่อเครื่องอยู่ใน**

โหมด exhaust ระบบนี้จะถูกยกเลิกทันที

Setting steps for the function: ขั้นตอนการตั้งค่าสำหรับการทำงาน

8.1 in standby state, press SETUP for 3 seconds then loose, NO. will show in LCD screen, 01 will show in compound display area. เครื่องอยู่ในสถานะ standby (เตรียมพร้อม) กด SETUP ค้างไว้ 3 วินาที จากนั้นจะปรากฏตัวเลขบนหน้า LCD และมีเลข 01 ปรากฏที่หน้าจอแสดงผลรวม

8.2 press SETUP continuously until 13 shows in compound display area. กดปุ่มSETUP ค้างไว้ จนกระทั่งปรากฏเลข 13 ในหน้าจอแสดงผลรวม

8.3 to select by "▲" or "▼", 00 means function off, 01 means function on. หมายถึงปิด ฟังก์ชัน และ 01 หมายถึง เปิดฟังก์ชัน

8.4 after setting, press ON/OFF to save and exit. หลังจากตั้งระบบแล้ว กด ON/OFF เพื่อบันทึก และออก จากการตั้งระบบนี้

9. Clean function when OFF (factory default: off) ฟังก์ชันทำความสะอาดขณะเครื่องปิด

When this function set, cleaning will be started when the cooler OFF, and will automatically stop when cleaning finishes. During the cleaning, press CLEAN to stop.

เมื่อมีการตั้งระบบนี้ไว้แล้ว ระบบทำความสะอาดจะเริ่มขึ้นเมื่อปิดเครื่อง และเครื่องจะหยุดอัตโนมัติ เมื่อการทำความสะอาดเสร็จสิ้นแล้ว แต่หากต้องการยกเลิกระบบทำความสะอาดให้กด CLEAN

Note: when cooler is in exhaust mode, this function will be invalid. ข้อควรจำ เมื่อเครื่องอยู่ใน

โหมด exhaust ระบบนี้จะถูกยกเลิกทันที

Setting steps for the function: ขั้นตอนการตั้งค่าสำหรับการทำงาน

9.1 in standby state, press SETUP for 3 seconds then loose, NO. will show in LCD screen, 01 will show in compound display area. เครื่องอยู่ในสถานะ standby (เตรียมพร้อม) กด SETUP ค้างไว้ 3 วินาที

จากนั้นจะปรากฏตัวเลขบนหน้า LCD และมีเลข 01 ปรากฏที่หน้าจอรวม

9.2 press SETUP continuously until 14 shows in compound display area. กดปุ่ม SETUP ค้างไว้

จนกระทั่งปรากฏเลข 14 ในหน้าจอรวม

9.3 to select by "▲" or "▼", 00 means function off, 01 means function on. เลือก "▲"

หรือ "▼" 00 หมายถึงปิด ฟังก์ชัน และ 01 หมายถึง เปิดฟังก์ชัน

9.4 after setting, press ON/OFF to save and exit. หลังจากตั้งระบบแล้ว กด ON/OFF เพื่อ SAVE และออกจากการตั้งระบบนี้

10. Vent function when OFF (factory default: off) ฟังก์ชัน VENT ขณะเครื่องปิด

When this function is set, every time the fan will keep running N minutes in Vent mode to dry the cooling pad after the cooler is OFF. And the controller will alarm when running time finishes, then the cooler stops to standby state.

เมื่อมีการตั้งฟังก์ชันนี้ ทุกครั้งใบพัดจะทำงานตามเวลา (นาทึ) ตามโหมด VENT เพื่อที่จะทำให้แผง Cooling แห้ง หลังจากปิดเครื่องแล้ว และจอควบคุมจะแจ้งเตือนหาก ระบบ VENT ทำงานครบตามที่ตั้งเวลาไว้แล้ว จากนั้น เครื่องจะหยุดทำงาน และกลับเข้าสู่โหมด เตรียมพร้อม (standby)

Note: when cooler in auto control, this function will be invalid. ข้อควรจำ หากเครื่องอยู่ในระบบควบคุมอัตโนมัติ ฟังก์ชันนี้จะถูกยกเลิกทันที

Setting steps for the function: ขั้นตอนการตั้งค่าสำหรับการทำงาน

10.1 in standby state, press SETUP for 3 seconds then loose, NO. will show in LCD screen, 01 will show in compound display area. เครื่องอยู่ในสถานะ standby (เตรียมพร้อม) กด SETUP ค้างไว้ 3 วินาที จากนั้นจะปรากฏตัวเลขบนหน้า LCD, และมีเลข 01 ปรากฏที่หน้าจอรวม

10.2 press SETUP continuously until 15 shows in compound display area. กดปุ่ม SETUP ค้างไว้จน

กระทั่งปรากฏเลข 15 ในหน้าจอแสดงผลรวม

10.3 to select by "▲" or "▼", from 00-30 minutes, 00 means the function off. เลือก "▲" หรือ "▼" จาก 00-30 นาที และ 00 หมายถึง เปิดฟังก์ชัน

10.4 after setting, press ON/OFF to save and exit. หลังจากตั้งระบบแล้ว กด ON/OFF เพื่อ SAVE และออกจากตั้งระบบนี้

11. Timer mode setting (factory default: all modes allow timer on/off) โหมดการตั้งเวลาทำงาน (โรงงานตั้งระบบไว้ให้ใช้ได้ทั้ง เปิดและปิด)

This item is used to set the modes for timer-on/off, steps as follows: ระบบนี้ ได้ตั้งแล้วในโหมด สำหรับเวลา เปิด/ปิด

11.1 in standby state, press SETUP for 3 seconds then loose, NO. will show in LCD screen, 01 will show in compound display area. เครื่องอยู่ในสถานะ standby (เตรียมพร้อม) กด SETUP ค้างไว้ 3 วินาที จากนั้นจะปรากฏตัวเลขบนหน้า LCD และมีเลข 01 ปรากฏที่หน้าจอรวม

11.2 press SETUP continuously until 16 shows in compound display area. กด SETUP ค้างไว้ จนกระทั่งปรากฏเลข 16 ในหน้าจอรวม

11.3 to select by "▲" or "▼", from 00-03, 00 means timer function is prohibited for all modes, 01 means only in auto control, timer is allowed, 02 means only in manual control, timer is allowed, 03 means in all modes, timer is allowed. เลือก "▲" หรือ "▼" จาก 00-30 นาที และ 00 หมายถึง ฟังก์ชันตั้งเวลา ถูกห้ามใช้กับทุกโหมด, 01 หมายถึง เฉพาะการตั้งเวลาระบบอัตโนมัติ และ 02 หมายถึง การตั้งเวลาระบบ MANUAL เท่านั้น, 03 หมายถึง การตั้งเวลาสำหรับทุกๆ โหมด

11.4 after setting, press ON/OFF to save and exit. หลังจากตั้งระบบแล้ว กด ON/OFF เพื่อ SAVE และออกจากการตั้งระบบนี้

12. Function: when the power is switched off and after some time when the power is switched on machine will start up automatically (factory default: off) ฟังก์ชัน : เมื่อปิดเครื่องแล้ว หลังจากนั้นสัก ระยะเวลา เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ ระบบจะทำงานเองอัตโนมัติ (โรงงาน ตั้งค่า ปิดไว้)

When this function is on, the controller will record the running state when power is switched off, and when power is switched on, the machine will start up automatically as previous running state. Setting steps as follows: เมื่อปิดการใช้งานฟังก์ชัน จอควบคุมจะบันทึกการตั้งระบบ เมื่อเครื่องถูกปิด และเมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง ระบบจะเริ่มทำงานแบบอัตโนมัติเหมือนกับการทำงานก่อนการปิดเครื่อง และการตั้งระบบ มีดังนี้

12.1 in standby state, press SETUP for 3 seconds then loose, NO. will show in LCD screen, 01 will show in compound display area. เครื่องอยู่ในสถานะ standby (เตรียมพร้อม) กด SETUP ค้างไว้ 3 วินาที จากนั้นจะปรากฏตัวเลขบนหน้า LCD และมีเลข 01 ปรากฏที่หน้าจอรวม

12.2 press SETUP continuously until 17 shows in compound display area. กดปุ่ม SETUP ค้างไว้จนกระทั่งปรากฏเลข 17 ในหน้าจอแสดงผลรวม

12.3 to select by " ▲ " or " ▼ ", 00 means the function off, 01 means the function on. เลือก " ▲ " หรือ " ▼ " และ 00 หมายถึง ปิด ฟังก์ชัน ส่วน 01 หมายถึง เปิด ฟังก์ชัน

12.4 after setting, press ON/OFF to save and exit. หลังจากตั้งระบบแล้ว กด ON/OFF เพื่อSAVE และออกจากการตั้งระบบนี้

Warning: please use this function with much caution as to prevent unnecessary running or accidents!

คำเตือน : โปรดใช้ฟังก์ชันนี้ ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อันอาจเกิดขึ้น